

4smarts

OWS WIRELESS HEADSET SKYBUDS CLIP



Thank You 

for choosing a quality product from 4smarts

1 Safety Instructions

1.1 General precautions

- Do not drop the product and avoid strong impacts.
- Repairs should only be carried out by qualified personnel.

1.2 Precautions for Electronic Products

- Keep the device away from dirt, moisture, and extreme temperatures, and only use it in dry rooms.
- Do not open the device and do not continue using it if it is damaged.
- Do not apply force when connecting the device or adapter.
- The earphones are IPX4 splashproof, while the charging case is not protected against water.
- Use the device only within the specified performance limits.

1.3 Precautions for Batteries

- Avoid using and charging the battery under extreme temperatures.
- Regularly charge the battery when storing it for longer periods (at least quarterly).
- Do not open, damage, or dispose of batteries improperly, as they contain toxic heavy metals.

2 Technical Specifications

Bluetooth version: 5.4

Material: ABS

Battery type: Li-Ion

USB-C input: DC 5V / 400mA

Single earbud weight: 5.3g

Earbud size: 28.5 × 18.8 × 27.5 mm

Earbud battery: 3.7V / 2 × 50mAh

Earbud charging time: about 1.5 hours

Charging case weight with earbuds: 50g

Charging case size: 65 × 29.7 × 51.8 mm

Charging case battery: 3.7V / 500mAh

Charging case charging time: ca. 1.5 hours

Charging cycles through the charging case: 3

Driver Size: 12mm dynamic drive

Play music time: ca. 6 hours (Medium volume)

Total Playtime with Charging Case: ca. 28 hours

Call time: ca. 5hrs (full charge use)

Bluetooth communication protocols:

A2DP,AVCTP,AVDTP,AVRCP,HFP

Frequency: 2.4GHz ~ 2.48GHz

Bluetooth distance: ca. 10m

Transmission power: 8dBm (10 mW)

Length of the USB-C charging cable: 18cm

Recommended charger: 5W (not included)

EN

3 Getting Started

Charging Indicators:

- **Earbuds charged:** Light off
- **Case charging:** Red light flashes
- **Case fully charged:** Red light on

Headset Restore Factory Settings

When the earbud is turned on, click any earbud 5 times. When the operation is successful, a reminder tone will play.

Charging Instructions

Case flashes red while charging, stays on when full. Earbuds charge in the case automatically and light turns off when full.

Power On/Off:

- Open the charging case and take out the earbuds to power on automatically.
- Put the earbuds back into the charging case to power off automatically.
- Alternatively, press the Multi-function touch button for 3 seconds to power on and 5 seconds to power off.
- If not connected to a device within 3 minutes, they will automatically shut down.

Bluetooth Pairing:

- Open the charging case and take out the earbuds.
- The left and right earbuds will pair automatically. Once paired, the main earbud flashes red and white alternately, and the auxiliary earbud's light turns off.
- On your phone's Bluetooth interface, search for "SkyBuds Clip" and tap to pair.



Position the earbuds at the narrowest part of your ear and adjust their angle to achieve the best audio experience.

ATTENTION:

Remove the foil from the Skybuds charging contacts before use.

EN

4 Function notes

Music Controls:

- Play/Pause: Double-click any earbud
- Volume Down: Single click left earbud
- Volume Up: Single click right earbud
- Previous Song: Press and hold the left earbud for 2 seconds
- Next Song: Press and hold the right earbud for 2 seconds

Calls:

- Answer: Single click any earbud
- Hang up: Double-click any earbud during a call
- Reject: Press and hold the Multi-function touch button for 2 seconds


Voice Assistant:

- Activate voice assistant (e.g., Siri) with three clicks on the left earbud.

Game Mode:

- Toggle game mode with three clicks on the right earbud.

5 Product Description

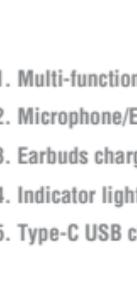

1. Multi-function touch button
2. Microphone/Earbuds indicator
3. Earbuds charging contacts
4. Indicator light
5. Type-C USB charging port

EN

6 Troubleshooting

6.1 Pairing not working:

- Ensure that the headset is fully charged and within Bluetooth range.
- Temporarily disable other Bluetooth devices nearby.
- Check if the headset is in pairing mode correctly.
- If the headset is already connected to another device, disconnect it before attempting to pair again.
- Remove the headset from the list of paired devices and try pairing again.

7 Maintenance and Care

- Use only dry, soft cloths for cleaning.
- Avoid using moisture to prevent damage to the charging case or cables.
- Always store the charging case, earbuds and cables dry and away from liquids to prevent short circuits or corrosion.
- Do not use sharp or chemical cleaners. Such substances can damage the material of the charging case or cables and reduce their lifespan.

8 Warranty

4smarts GmbH accepts no liability or warranty for damages resulting from improper installation, assembly, or misuse of the product or failure to observe the user manual and/or safety instructions.

EN

9 Environmental Protection Notice



From the time of implementation of the European directives 2012/19/EU and 2006/66/EC into national law, the following applies:
Electrical and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic devices as well as batteries to designated public collection points or the point of sale at the end of their life. Details are regulated by the respective national law. The symbol on the product, the user manual, or the packaging indicates these regulations.
By recycling, material recovery, or other forms of disposal of old devices/batteries, you make an important contribution to protecting our environment.

10 Service and Support

For defective products or issues during installation, please contact your retailer or the 4smarts product support at <https://www.4smarts.com/contact>

Service Hotline

Monday – Friday: 9 AM – 5 PM

+49(0)821 20708444

Email: customer-service@4smarts.com

11 Declaration of Conformity

Hereby, 4smarts GmbH declares that this product complies with the essential safety requirements and other relevant regulations. For more information on the Declaration of Conformity, please visit <https://www.4smarts.com>

EN

DE

1 Sicherheitshinweise

1.1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen

- Lass das Produkt nicht fallen und vermeide starke Erschütterungen.
- Reparaturen sollten ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

1.2 Vorsichtsmaßnahmen für elektronische Produkte

- Halte das Gerät fern von Schmutz, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, und nutze es nur in trockenen Räumen.
- Öffne das Gerät nicht und nutze es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Übe keine Gewalt aus, wenn du das Gerät oder Adapter anschließt.
- Die Kopfhörer sind nach IPX4 spritzwassergeschützt, während die Ladeschale keinen Schutz gegen Wasser bietet.
- Nutze das Gerät nur innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen.

1.3 Vorsichtsmaßnahmen für Batterien

- Vermeide die Nutzung und das Aufladen bei extremen Temperaturen.
- Lade den Akku bei längerer Lagerung regelmäßig auf (mindestens vierteljährlich).
- Öffne, beschädige oder entsorge Batterien und Akkus nicht unsachgemäß, da sie giftige Schwermetalle enthalten.

2 Technische Daten

- Bluetooth-Version:** 5.4
- Material:** ABS
- Akku-Typ:** Li-Ion
- USB-C Anschluss:** DC 5V / 400mA
- Gewicht eines einzelnen Kopfhörers:** 5,3g
- Größe der Kopfhörer:** 28,5 × 18,8 × 27,5 mm
- Kopfhörer-Akku:** 3,7 V / 2 × 50 mAh
- Ladezeit der Kopfhörer:** ca. 1,5 Stunden
- Gewicht der Ladeschale mit Kopfhörer:** 50g
- Größe der Ladetasche:** 65×29,7×51,8mm
- Akku des Ladekoffers:** 3,7V / 500mAh
- Ladezeit der Ladeschale:** ca. 1,5 Stunden
- Ladezyklen durch die Ladeschale:** 3
- Treibergröße:** 12mm dynamischer Antrieb
- Musikspielzeit:** ca. 6 Stunden (mittlere Lautstärke)
- Gesamte Spielzeit mit Ladeschale:** ca. 28 Stunden
- Gesprächszeit:** ca. 5 Std. (bei voller Ladung)
- Bluetooth-Kommunikationsprotokolle:** A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP
- Frequenz:** 2.4GHz ~ 2.48GHz
- Bluetooth-Abstand:** ca. 10m
- Sendeleistung:** 8dBm (10 mW)
- Länge des USB-C-Ladekabels:** 18cm
- Empfohlenes Ladegerät:** 5W (nicht enthalten)



Positioniere die Kopfhörer an der schmalsten Stelle deines Ohrs und justiere deren Winkel, um ein optimales Klangerlebnis zu genießen.

ACHTUNG:
Entferne vor Gebrauch die Folie von den Ladekontakten der Skybuds.

DE

3 Erste Schritte

Ladeanzeigen:

- **Kopfhörer geladen:** Licht aus
- **Ladeschale wird geladen:** Rotes Licht blinkt
- **Ladeschale voll aufgeladen:** Rotes Licht leuchtet

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, klicke 5 Mal auf einen beliebigen Kopfhörer. Wenn der Vorgang erfolgreich ist, ertönt ein Bestätigungston.

Anweisungen zum Aufladen:

Das Gehäuse blinkt während des Ladevorgangs rot und leuchtet, wenn es voll ist. Die Kopfhörer werden in der Ladeschale automatisch aufgeladen und das Licht schaltet sich aus, wenn sie voll sind.

Ein-/Ausschalten:

- Öffne die Ladeschale und entnehme die Kopfhörer, um sie automatisch einzuschalten.
- Lege die Kopfhörer zurück in die Ladeschale, um sie automatisch auszuschalten.
- Alternativ kannst Du die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang drücken, um sie einzuschalten, und 5 Sekunden, um sie auszuschalten.
- Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung zu einem Gerät hergestellt wird, schalten sich die Kopfhörer automatisch aus.

Bluetooth-Kopplung:

- Öffne die Ladeschale und nimm die Kopfhörer heraus.
- Die linken und rechten Kopfhörer verbinden sich automatisch miteinander. Nach erfolgreicher Kopplung blinkt der Hauptkopfhörer abwechselnd rot und weiß, während die Anzeige des zweiten Kopfhörers erlischt.
- Öffne die Bluetooth-Einstellungen Deines Mobiltelefons, suche nach **"SkyBuds Clip"** und tippe auf "Koppeln".

DE

4 Hinweise zur Funktion

Musiksteuerung:

- Wiedergabe/Pause: Doppelklick auf einen beliebigen Kopfhörer
- Lautstärke verringern: Einmal auf den linken Kopfhörer tippen
- Lautstärke erhöhen: Einmal auf den rechten Kopfhörer tippen
- Vorheriger Titel: Linken Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt halten
- Nächster Titel: Rechten Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt halten

Anrufe:

- Annehmen: Einmal auf einen beliebigen Kopfhörer tippen
- Auflegen: Während des Anrufs zweimal auf einen beliebigen Kopfhörer tippen
- Ablehnen: Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt halten


Sprachassistent:

- Sprachassistent (z. B. Siri) aktivieren: Dreimal auf den linken Kopfhörer tippen.

Spielmodus:

- Spielmodus ein-/ausschalten: Dreimal auf den rechten Kopfhörer tippen.

5 Komponentenübersicht

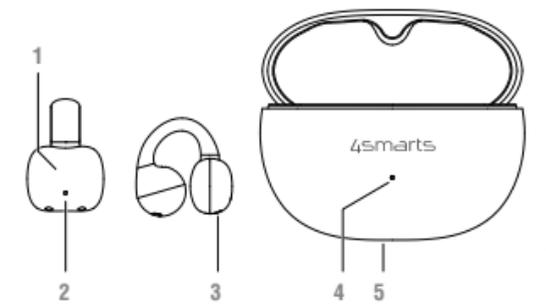

1. Multifunktionstaste
2. Mikrofon / Anzeigeleuchte der Kopfhörer
3. Ladeanschlüsse der Kopfhörer
4. Anzeigeleuchte
5. USB-Typ-C-Ladeanschluss

DE

6 Fehlerbeseitigung

6.1 Kopplung funktioniert nicht:

- Stelle sicher, dass das Headset vollständig geladen und in Bluetooth-Reichweite ist.
- Deaktiviere vorübergehend andere Bluetooth-Geräte in der Nähe.
- Prüfe, ob das Headset korrekt im Kopplungsmodus ist.
- Falls das Headset bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist trenne es, bevor du die Kopplung erneut versuchst.
- Entferne das Headset aus der Liste der gekoppelten Geräte und versuche die Kopplung erneut.

7 Wartung und Pflege

- Verwende ausschließlich trockene, weiche Tücher für die Reinigung.
- Vermeide den Einsatz von Feuchtigkeit, um Schäden an der Ladestation oder den Kabeln zu verhindern.
- Bewahre die Ladestation bzw. Kabel stets trocken und fern von Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse oder Korrosion zu vermeiden.
- Setze keine scharfen oder chemischen Reiniger ein. Solche Substanzen können das Material der Ladestation oder der Kabel beschädigen und die Lebensdauer verkürzen.

8 Gewährleistung

Die 4smarts GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

DE

9 Hinweise zum Umweltschutz



Hinweis zum Umweltschutz: Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

10 Service und Support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wende dich bitte an deinen Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf [https:// www.4smarts.com/contact](https://www.4smarts.com/contact)

Service Hotline

Montag – Freitag: 9 – 17 Uhr
+49(0)821 20708444
E-Mail: customer-service@4smarts.com

11 Konformitätshinweis

Hereby, 4smarts GmbH declares that this product complies with the essential safety requirements and other relevant regulations. For more information on the Declaration of Conformity, please visit <https://www.4smarts.com>

4smarts

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.