

4smarts

Wireless Headset SkyBuds Screen Pro ANC



Thank You

for choosing a quality product from 4smarts

1 Safety Instructions

1.1 General precautions

- Do not drop the product and avoid strong impacts.
- Repairs should only be carried out by qualified personnel.

1.2 Precautions for Electronic Products

- Keep the device away from dirt, moisture, and extreme temperatures, and only use it in dry rooms.
- Do not open the device and do not continue using it if it is damaged.
- Do not apply force when connecting the device or adapter.
- Use the device only within the specified performance limits.

1.3 Precautions for Batteries

- Avoid using and charging the battery under extreme temperatures.
- Regularly charge the battery when storing it for longer periods (at least quarterly).
- Do not open, damage, or dispose of batteries improperly, as they contain toxic heavy metals.

2 Technical Specifications

- **Bluetooth version:** 5.4
- **Range:** ≥10 meters
- **Bluetooth power:** 4dBm
- **Bluetooth communication protocols:** AVRCP, HSP, HFP, A2DP
- **Battery:** Li-Ion (Earbuds: 40mAh*2; Charging case: 300mAh)
- **USB-C input:** DC 5V/300mA
- **Listening time:** 4-5 h (full charge for single use/volume 50%)
- **Charging time:** Earbuds ~1.5 hours, Charging case 1.5 hours
- **Frequency range:** 20Hz - 20kHz
- **Speaker dimensions:** Ø10-32Ω
- **Material:** ABS
- **Charging case functions:** Music control, noise cancellation (ANC/ENC), volume control, equalizer, flashlight, language switch, find earbuds

EN

3 Getting Started

Preparations

Remove the foil from the charging contacts before first use.



Charging

Fully charge the product before using it for the first time. Connect the USB-C cable to the charging case and a charger. We recommend a 5-watt wall charger. Wait until the charging process is complete, then disconnect the cable.

Power On/Off

To turn on, press and hold the multifunction button on the earbud for 2 seconds. To turn off, press and hold the multifunction button again for 3 seconds or place the earbuds back into the charging case.

Bluetooth Connection


1. Place the earbuds into the charging case and open the lid. The LED will show the connection readiness.
2. Open the Bluetooth settings on your smartphone and search for "4s SkyBuds Screen Pro" to pair the earbuds.
3. After you have successfully paired the SkyBuds Screen Pro, please confirm access to your contacts and call lists. This is the only way the time on the display of the charging box can be automatically synchronized with your smartphone.

4 Control via the Earbud Buttons

Earbuds LED Light

Power on	Blue LED light flashes
Power off	White LED light flashes
Pairing	The top light on the headphones flashes white and blue, the second light remains off.
Connected / Music Play / Pause	LED off
Answer the call / Hang up	LED off

EN

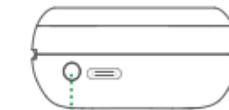

Multifunction button



Left touch control panel



Right touch control panel

	Power off earbud	1x tap and hold (per Earbud, 3 seconds)
	Power on earbud	1x tap and hold (per Earbud, 2 seconds)
	Play / Pause, Answer / End call	1x tap
	Reject call	1x tap and hold (left or right, 2 seconds)
	Switch ANC modes	1x tap and hold (left, 2 seconds)
	Start voice assistant	1x tap and hold (right, 2 seconds)
	Previous track	2x tap (left)
	Next track	2x tap (right)
	Decrease volume(-)	3x tap (left)
	Increase volume(+)	3x tap (right)

5 Touch Display Functions

Please refer to the separate operating instructions for controlling the charging case display.

EN

6 Troubleshooting

6.1 Pairing not working:

- Ensure that the headset is fully charged and within Bluetooth range.
- Temporarily disable other Bluetooth devices nearby.
- Check if the headset is in pairing mode correctly.
- If the headset is already connected to another device, disconnect it before attempting to pair again.
- Remove the headset from the list of paired devices and try pairing again.

6.2 Low battery:

- A warning will be displayed when the battery is low.

6.3 Restore factory settings:

- When earbuds are not connected to bluetooth devices, tap either earbud touch button 5x to restore.

7 Maintenance and Care

- Use only dry, soft cloths for cleaning.
- Avoid using moisture to prevent damage to the charging station or cables.
- Always keep the headphones, charging case and cable dry and away from liquids to avoid short circuits or corrosion.
- Do not use sharp or chemical cleaners. Such substances can damage the material of the charging station or cables and reduce their lifespan.

8 Warranty

4smarts GmbH accepts no liability or warranty for damages resulting from improper installation, assembly, or misuse of the product or failure to observe the user manual and/or safety instructions.

EN

9 Environmental Protection Notice



From the time of implementation of the European directives 2012/19/EU and 2006/66/EC into national law, the following applies: Electrical and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic devices as well as batteries to designated public collection points or the point of sale at the end of their life. Details are regulated by the respective national law. The symbol on the product, the user manual, or the packaging indicates these regulations. By recycling, material recovery, or other forms of disposal of old devices/batteries, you make an important contribution to protecting our environment.

10 Service and Support

For defective products or issues during installation, please contact your retailer or the 4smarts product support at <https://www.4smarts.com/contact>

Service Hotline


Monday – Friday: 9 AM – 5 PM

+49(0)821 20708444

Email: customer-service@4smarts.com

11 Declaration of Conformity

Hereby, 4smarts GmbH declares that this product complies with the essential safety requirements and other relevant regulations. For more information on the Declaration of Conformity, please visit <https://www.4smarts.com>

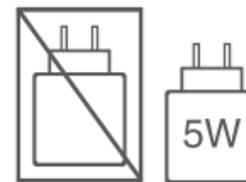

EN

1 Sicherheitshinweise

- 1.1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen**
- Lass das Produkt nicht fallen und vermeide starke Erschütterungen.
 - Reparaturen sollten ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.
- 1.2 Vorsichtsmaßnahmen für elektronische Produkte**
- Halte das Gerät fern von Schmutz, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, und nutze es nur in trockenen Räumen.
 - Öffne das Gerät nicht und nutze es bei Beschädigungen nicht weiter.
 - Übe keine Gewalt aus, wenn du das Gerät oder Adapter anschließt.
 - Nutze das Gerät nur innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen.
- 1.3 Vorsichtsmaßnahmen für Batterien**
- Vermeide die Nutzung und das Aufladen bei extremen Temperaturen.
 - Lade den Akku bei längerer Lagerung regelmäßig auf (mindestens vierteljährlich).
 - Öffne, beschädige oder entsorge Batterien und Akkus nicht unsachgemäß, da sie giftige Schwermetalle enthalten.

2 Technische Daten

- **Bluetooth-Version:** 5.4
- **Reichweite:** ≥10 Meter
- **Bluetooth-Leistung:** 4dBm
- **Bluetooth-Kommunikationsprotokolle:** AVRCP,HSP,HFP,A2DP
- **Batterie:** Li-Ion (Kopfhörer: 40mAh*2; Lade-case: 300mAh)
- **USB-C Eingang:** DC 5V/300mA
- **Spielzeit:** ca. 4–5 Stunden (bei voller Ladung für die Einzelnutzung/Lautstärke 50 %)
- **Ladezeit:** Kopfhörer ~1,5 Stunden, Lade-case ~1,5 Stunden
- **Frequenzbereich:** 20Hz - 20kHz
- **Lautsprecher Dimensionen:** Ø10-32Ω
- **Material:** ABS
- **Lade-case-Funktionen:** Musiksteuerung, Geräuschunterdrückung (ANC/ENC), Lautstärkeregelung, Equalizer, Taschenlampe, Sprachumschaltung, Kopfhörer finden

3 Erste Schritte

Vorbereitungen
Entferne vor erstem Gebrauch die Folie von den Ladekontakten.

Aufladen
Lade das Produkt vollständig auf, bevor du es erstmals verwendest. Verbinde das USB-C-Kabel mit dem Lade-case und einem Ladegerät. Wir empfehlen ein 5-Watt-Netzladegerät. Warte, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, und trenne dann das Kabel.

Ein-/Ausschalten
Zum Einschalten halte die Multifunktionstaste am Kopfhörer 2 Sekunden gedrückt. Zum Ausschalten halte die Multifunktionstaste erneut für 3 Sekunden gedrückt oder lege die Kopfhörer zurück in das Lade-case.



Bluetooth-Verbindung herstellen

1. Lege die Kopfhörer in das Lade-case und öffne den Deckel. Die LED zeigt die Verbindungsbereitschaft.
2. Öffne die Bluetooth-Einstellungen auf deinem Smartphone und suche nach "4s SkyBuds Screen Pro", um die Kopfhörer zu koppeln.
3. Nachdem du die SkyBuds Screen Pro erfolgreich gekoppelt hast, bestätige bitte den Zugriff auf deine Kontakte und Anruflisten. Nur so kann die Uhrzeit auf dem Display der Ladeschale automatisch mit deinem Smartphone synchronisiert werden.

4 Steuerung über die Tasten der Kopfhörer

Kopfhörer LED-Licht	
Einschalten	Blaues LED-Licht blinkt
Ausschalten	Weiß LED-Licht blinkt
Pairing	Das obere Licht am Kopfhörer blinkt weiß und blau, das zweite Licht bleibt aus.
Verbunden / Musikwiedergabe / Pause	LED aus
Anruf entgegennehmen / Auflegen	LED aus



	Kopfhörer ausschalten	1x tippen und halten (pro Kopfhörer, 3 Sekunden)
	Kopfhörer einschalten	1x tippen und halten (pro Kopfhörer, 2 Sekunden)
	Wiedergabe / Pause, Anruf annehmen / auflegen	1x tippen
	Anruf ablehnen	1x tippen und halten (links oder rechts, 2 Sekunden)
	ANC-Modus wechseln	1x tippen und halten (links, 2 Sekunden)
	Sprachassistent starten	1x tippen und halten (rechts, 2 Sekunden)
	Vorheriger Titel	2x tippen (links)
	Nächster Titel	2x tippen (rechts)
	Lautstärke verringern (-)	3x tippen (links)
	Lautstärke erhöhen (+)	3x tippen (rechts)

5 Funktionen des Touch-Displays
Bitte beachte die separate Bedienungsanleitung zur Steuerung des Ladeschalen-Displays.

6 Fehlerbeseitigung

- 6.1 Kopplung funktioniert nicht:**
- Stelle sicher, dass das Headset vollständig geladen und in Bluetooth-Reichweite ist.
 - Deaktiviere vorübergehend andere Bluetooth-Geräte in der Nähe.
 - Prüfe, ob das Headset korrekt im Kopplungsmodus ist.
 - Falls das Headset bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist trenne es, bevor du die Kopplung erneut versuchst.
 - Entferne das Headset aus der Liste der gekoppelten Geräte und versuche die Kopplung erneut.
- 6.2 Niedriger Batteriestand:**
- Eine Warnung wird bei niedrigem Akkustand angezeigt.
- 6.3 Werkseinstellungen wiederherstellen:**
- Wenn die Kopfhörer nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden sind, tippe 5x auf eine der beiden Kopfhörer-Tasten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

7 Wartung und Pflege

- Verwende ausschließlich trockene, weiche Tücher für die Reinigung.
- Vermeide den Einsatz von Feuchtigkeit, um Schäden an der Ladestation oder den Kabeln zu verhindern.
- Bewahre die Kopfhörer, die Ladeschale und das Kabel stets trocken und fern von Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse oder Korrosion zu vermeiden.
- Setze keine scharfen oder chemischen Reiniger ein. Solche Substanzen können das Material der Ladestation oder der Kabel beschädigen und die Lebensdauer verkürzen.

8 Gewährleistung

Die 4smarts GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

9 Hinweise zum Umweltschutz

Hinweis zum Umweltschutz: Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.


10 Service und Support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wende dich bitte an deinen Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf [https:// www.4smarts.com/contact](https://www.4smarts.com/contact)


Service Hotline
Montag – Freitag: 9 – 17 Uhr
+49(0)821 20708444
E-Mail: customer-service@4smarts.com

11 Konformitätshinweis

Hereby, 4smarts GmbH declares that this product complies with the essential safety requirements and other relevant regulations. For more information on the Declaration of Conformity, please visit <https://www.4smarts.com>

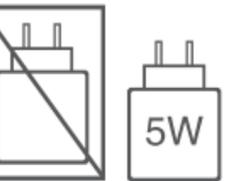

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well, Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!

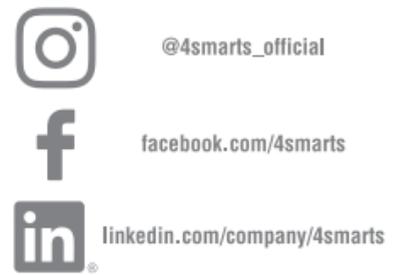


All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

SWITCHING THE LANGUAGE

To change the language to German, unlock the display of the charging case and swipe to the right seven times until you reach the settings. Tap on the "Language" menu item and scroll down until "German" appears. Tap on it and the language will be changed to German.



BASIC DISPLAYS

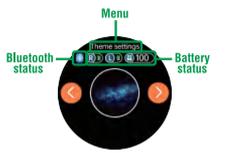

You can see the status of your Bluetooth connection in most displays. A blue Bluetooth symbol indicates that your TW5 is connected, a red one means that there is no connection. You can also see the current menu you are in, as well as the battery status of your left and right SkyBuds Screen and the charging case.




DISPLAY 9 (VOICE ASSISTANT)



On the ninth screen, you can control your smartphone's voice assistant. Tap on the microphone icon in the middle and the voice assistant on your smartphone will open. You can then use it as usual.

If you no longer need the voice assistant, tap the microphone icon in the middle to close or wait until it closes by itself.

DISPLAY 1 (START SCREEN):

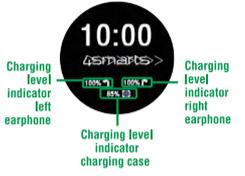

The start screen is the first thing you see on your charging case. Here you can see the battery status of your left and right earbuds as well as your charging case. To unlock the display, place your finger on the left edge of the square brackets >>>>>> and swipe to the right.


In this user guide, the menu items are explained in order from left to right. You can also access the same menu items by swiping to the left from the lock screen. The menu items will then appear in reverse order.

DISPLAY 10 (STOPWATCH)



Tap on the play symbol to start the stopwatch. As soon as it is running, a pause symbol appears, which you can use to pause the time measurement. You can count laps manually using the small stopwatch icon next to it. Each lap is automatically totaled above the time display when you tap the icon. If you want to reset the stopwatch, tap the bin symbol. This will reset the time to 00:00:00 and the counted laps will be deleted.

DISPLAY 11 (TIMER)

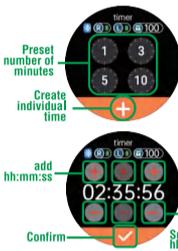

On the eleventh screen you will find a timer. You can select one of the predefined times (1, 3, 5 or 10 minutes) and start the timer directly by tapping on the corresponding number.

If you want to set an individual countdown, tap on the plus symbol to access the individual parameters. Set the desired time (hours, minutes, seconds) using the plus and minus buttons, up to a maximum of 23 hours, 59 minutes and 59 seconds. Tap on the tick to start the countdown.

While the timer is running, you can pause it by tapping the pause button. To cancel the countdown, tap the X symbol. After canceling, you will return to the overview of the preset timing.



When the countdown is running regularly, an alarm clock symbol flashes on the display. You can then restart the timer by tapping the circle symbol or end it by tapping the square.


DISPLAY 12 (FLASHLIGHT)



On the twelfth screen, you can activate the flashlight and have the display light up in different colors. Tap on the flashlight symbol and the display lights up white. By tapping the display again, you can switch between other colors, such as yellow, green or red.


To end the flashlight function, swipe your finger to the right.

DISPLAY 13 (BRIGHTNESS)

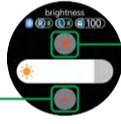


On the thirteenth screen, you can adjust the brightness of the display in five levels. Tap on the plus sign to increase the brightness or on the minus sign to make the display darker.

DISPLAY 14 (PHOTOGRAPH)

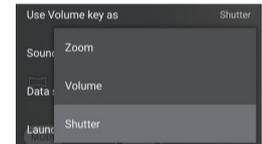

On the last screen, you can trigger your camera via Bluetooth. To do this, open the camera app on your smartphone or tablet and then tap the camera icon on the display of the charging case. **Important:** If the shutter does not work even though the camera app is open, check the settings in the camera app whether the "Volume button function" is set to "Shutter" (for Android devices).

POWER SUPPLY FOR THE CHARGING CASE AND HEADPHONES

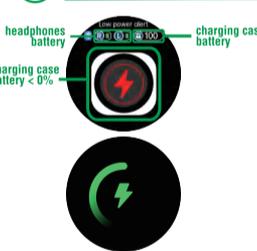

When the charging case battery is empty, the display shows a low battery icon and reminds you to charge it. However, the device will not shut down immediately. Place the headphones back in the charging case and connect the housing with a suitable USB-C cable and a recommended charger (5W-20W).

You can also charge the charging case without the headphones and continue to use the display while charging. The battery status of the headphones and the charging case are shown at the top of the display.

If the charging case is correctly connected to the power supply, this is briefly shown on the display.

Please note: Wireless charging is not possible.

TELEPHONE CALLS



If you receive a call and your smartphone is connected to the SkyBuds via Bluetooth, the display of the charging case shows a notification.

Tap the green receiver on the left to accept the call or the red receiver on the right to reject it.



During the call, you can mute your microphone using the green microphone symbol. You can end the call by tapping the red receiver on the right. The caller's number is not displayed.

Tip: If the audio quality during calls does not meet your expectations, you can improve it using various audio settings. For example, activate or deactivate ANC (screen 2), spatial audio (screen 4), or choose other presets in the equalizer (screen 7). You can also combine these settings to optimize your sound experience.



When you call someone, the screen shows that the connection is being established. If you do not want to continue the call, tap the red receiver to cancel it.


GENERAL NOTE

- If the display does not work or freezes, put the earbuds back into the charging case, close it and press and hold the button on the right-hand side for 20 seconds.
- If the audio quality during calls or during listening to music does not meet your expectations, you can change it using various audio settings. For example, activate or deactivate ANC (screen 2), spatial audio (screen 4), or choose other presets in the equalizer (screen 7). You can also combine these settings to optimize your sound experience.

LEGEND :

- Confirm your entry by tapping buttons (including sliders)
- Swipe your finger from left to right across the display
- Swipe your finger from right to left across the display
- Scroll across the display with your finger from top to bottom or from bottom to top
- This function is only available when the headphones are in the charging case
- This function is only available when the headphones are outside the charging case
- With this function, it does not matter whether the headphones are inside or outside the charging case

DISPLAY 2 (AMBIENT):

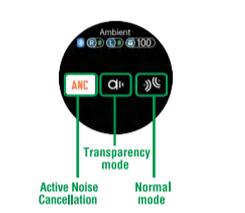

You can set the noise cancellation on the second screen. Choose between active noise cancelling (ANC), transparent mode or normal mode. Tap on the desired icon to confirm your selection.

ANC (Active Noise Cancelling): Reduces ambient noise, improves the listening experience in noisy environments. Ideal for traveling or noisy environments to enjoy peace and quiet.
Transparent mode: Let ambient noise pass through without switching off the music. Ideal for safety and interaction needs, e.g. when jogging or in public transport.
Normal mode: No noise suppression or pass-through, easy listening. Ideal in quiet environments or when you don't need additional features.


DISPLAY 3 (MUSIC)



You can control your music on the third screen. Switch between "Previous song" or "Next song". You can start or pause the music. Click on the loudspeaker symbol to open the volume menu. In this menu you can increase the volume by clicking on the upper speaker icon (+) and decrease the volume by clicking on the lower speaker icon (-).


Slide top left to quit volume mode and return to Music menu.

DISPLAY 4 (3D AUDIO)

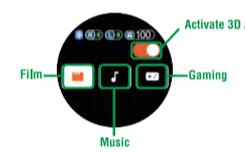

On the fourth screen, you can activate 3D Audio. To do this, tap on the slider. You can then select the one that best suits your current content from the three presets (movie, music, games). Tap on the desired icon to confirm your selection.

DISPLAY 5 (MENU STYLE)

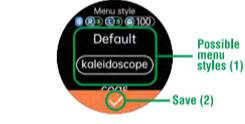

On the fifth screen, you can customize the style of the menu. Tap on the style you like (1) and save your selection by clicking on the tick (2). possible menu styles are: Default (preset)


CAUTION:

In the "Kaleidoscope" menu style, all menus and settings are arranged in a circle. You cannot select the inner eight icons directly. If you want to select an icon from the inner circle, place your finger in the middle of the display and swipe to the left. This will switch icons from the inner to the outer circle. You can then tap them there to select them.



In the "Gear" menu style, you can select the individual menu items by scrolling up or down. Tap on the desired icon to select it.

DISPLAY 6 (FIND EARBUDS)

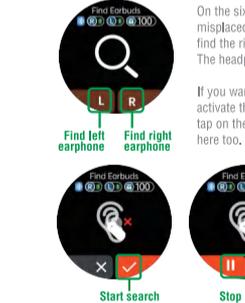


On the sixth screen, you can find your headphones if you have misplaced them. Tap on "L" to find the left earphone or on "R" to find the right one. Confirm your selection by tapping on the tick. The headphones will then make a sound to help you find them.

If you want to search for both headphones at the same time, first activate the search for one headphone as described above. Then tap on the other headphone (L or R) and confirm with the tick here too.

As soon as you have found your headphones, tap on the respective pause symbol to end the search and switch off the signal tone.

DISPLAY 7 (EQUALIZER)

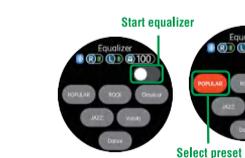

On the seventh screen, you can select one of six sound presets in the equalizer that match the media you are currently playing. First activate the equalizer by tapping on the slider at the top. Then select a preset: Pop, Rock, Classical, Jazz, Voice or Disco. Each option offers a different sound experience.

Simply tap on the preset that you like most.

CAUTION: You can neither edit presets nor create your own. After changing the preset, it takes up to two seconds for the new sound profile to load.

DISPLAY 8 (SETTINGS)

You can make various settings on the eighth screen. Scroll up or down to select the desired menu item and tap on it to open it. Here are the available options:

- Tap to wake:** Activate or deactivate unlocking the display by tapping the slider.
- Language:** Select your preferred language (German, English, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, Turkish, French). Scroll through the list and tap on the desired language. The language is changed immediately, a restart is not necessary.
- Theme:** Select one of five background images. Tap the arrow buttons to select an image and confirm by tapping the image. Own pictures cannot be uploaded.
- Sound:** Activate or deactivate the confirmation tone for tapping the display by tapping the slider.
- Restart:** Restart the charging case by tapping on the tick. Tap the X to cancel the restart and return to the overview.
- Factory:** Reset the charging case to the factory settings by tapping on the checkmark. All saved settings will be lost. Tap on the X to cancel the reset.
- Shutdown:** Switch off the charging case by tapping on the tick. Tap on the X to leave the charging case switched on.


Tip: You can return to the settings overview from any menu by swiping your finger once from left to right across the display.

UMSCHALTEN DER SPRACHE

Um die Sprache auf Deutsch zu ändern, entsperre das Display der Ladeschale und wische siebenmal nach rechts, bis du die Einstellungen erreichst. Tippe auf den Menüpunkt „Language“ und scrolle nach unten, bis „Deutsch“ erscheint. Tippe darauf, und die Sprache wird auf Deutsch umgestellt.



GRUNDLEGENDE ANZEIGEN

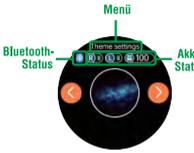

In den meisten Anzeigen kannst du den Status deiner Bluetooth-Verbindungen sehen. Ein blaues Bluetooth-Symbol zeigt an, dass dein TWS verbunden ist, ein rotes bedeutet, dass keine Verbindung besteht. Außerdem siehst du das aktuelle Menü, in dem du dich gerade befindest, sowie die Akkustände deiner linken und rechten SkyBuds Screen und der Ladeschale.



ANZEIGE 9 (SPRACHASSISTENT)



Auf dem neunten Bildschirm kannst du den Sprachassistenten deines Smartphones steuern. Tippe auf das Mikrofon-Symbol in der Mitte, und der Sprachassistent auf deinem Smartphone wird geöffnet. Du kannst ihn dann wie gewohnt nutzen.

Wenn du den Sprachassistenten nicht mehr benötigst, tippe zum Schließen auf das Mikrofonsymbol in der Mitte oder warte, bis er sich von selbst schließt.


ANZEIGE 1 (STARTBILDSCHIRM):



Der Startbildschirm ist das Erste, was du auf deiner Ladeschale siehst. Hier siehst du den Akkustand deiner linken und rechten Kopfhörer sowie deiner Ladeschale. Um das Display zu entsperren, lege deinen Finger an den linken Rand der rechten Klammern >>>>>>> und wische nach rechts.

In dieser Bedienungsanleitung werden die Menüpunkte in der Reihenfolge von links nach rechts erklärt. Du kannst die gleichen Menüpunkte auch erreichen, indem du vom Sperrbildschirm aus nach links wischst (swipe). Dabei erscheinen die Menüpunkte in umgekehrter Reihenfolge.


ANZEIGE 2 (GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG):

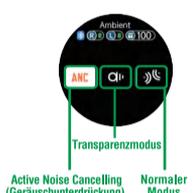

Auf dem zweiten Bildschirm kannst du die Geräuschunterdrückung einstellen. Wähle zwischen aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), transparentem Modus oder normalem Modus. Tippe auf das gewünschte Symbol, um deine Auswahl zu bestätigen.

ANC (Active Noise Cancelling): Reduziert Umgebungsgeräusche, verbessert das Hörerlebnis in lauten Umgebungen. Ideal für Reisen oder laute Umgebungen, um Ruhe zu genießen.
Transparenter Modus: Lässt Umgebungsgeräusche durch, ohne die Musik abzuschalten. Ideal für Sicherheits- und Interaktionsbedürfnisse, z. B. beim Joggen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Normaler Modus: Keine Geräuschunterdrückung oder -durchlass, einfaches Hören, Ideal in ruhigen Umgebungen oder wenn du keine zusätzlichen Funktionen benötigst.


ANZEIGE 3 (MUSIK)

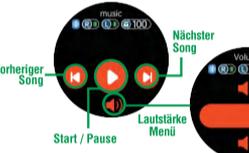

Auf dem dritten Bildschirm kannst du deine Musik steuern. Wechsle zwischen den Songs mit „Vorheriger Song“ oder „Nächster Song“. Du kannst die Musik starten oder pausieren. Durch Klicken auf das Lautsprecher-Symbol kommst du in das Lautstärke Menü. In diesem Menü kannst du durch den Klick auf das obere Lautsprecher-Icon (+) die Lautstärke erhöhen, durch klicken auf das untere Lautsprecher-Icon (-) wird die Lautstärke leiser. Tippe auf das gewünschte Symbol, um deine Auswahl zu bestätigen.


Wische oben links auf dem Display, um den Lautstärkemodus zu verlassen und zum Musikmodus zurückzukehren.

ANZEIGE 4 (3D AUDIO)

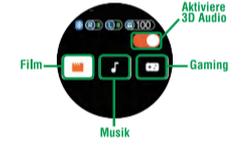

Auf dem vierten Bildschirm kannst du 3D Audio (Raumklang) aktivieren. Tippe dazu auf den Schieberegler. Dann kannst du aus den drei Voreinstellungen (Film, Musik, Gaming) diejenige auswählen, welche am besten zu deinem aktuellen Inhalt passt. Tippe auf das gewünschte Symbol, um deine Auswahl zu bestätigen.

DISPLAY 5 (STIL)

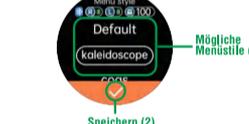

Auf dem fünften Bildschirm kannst du den Stil des Menüs anpassen. Tippe auf den Stil, der dir gefällt (1), und speichere deine Auswahl, indem du auf den Haken (2) klickst.

ACHTUNG:

Im Menüstil „Kaleidoskop“ sind alle Menüs und Einstellungen kreisförmig angeordnet. Die inneren acht Symbole kannst du nicht direkt auswählen. Wenn du ein Symbol aus dem inneren Kreis auswählen möchtest, lege deinen Finger in die Mitte des Displays und wische nach links. Dadurch wechseln Symbole vom inneren in den äußeren Kreis. Dort kannst du sie dann antippen, um sie auszuwählen.

Im Menüstil „Zahnrad“ kannst du die einzelnen Menüpunkte durch Scrollen nach oben oder unten auswählen. Tippe auf das gewünschte Symbol, um es auszuwählen.

ANZEIGE 6 (SKYBUDS FINDEN)




Auf dem sechsten Bildschirm kannst du deine Kopfhörer finden, wenn du sie verlegt hast. Tippe auf „L“, um den linken Kopfhörer zu suchen, oder auf „R“, um den rechten. Bestätige deine Auswahl mit einem Tippen auf den Haken. Der Kopfhörer gibt dann einen Ton von sich, um dir beim Finden zu helfen.

Möchtest du beide Kopfhörer gleichzeitig suchen, aktiviere zuerst die Suche für einen Kopfhörer wie oben beschrieben, Tippe anschließend auf den anderen Kopfhörer (L oder R) und bestätige auch hier mit dem Haken.



Sobald du deinen Kopfhörer gefunden hast, tippe auf das jeweilige Pausensymbol, um die Suche zu beenden und den Signalton auszuschalten.

ANZEIGE 7 (EQUALIZER)

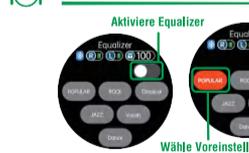

Auf dem siebten Bildschirm kannst du im Equalizer eine von sechs Klangvoreinstellungen auswählen, die zu deinen aktuell abgespielten Medien passen. Aktiviere zuerst den Equalizer, indem du oben auf den Schieberegler tippst. Wähle dann eine Voreinstellung aus: Pop, Rock, Klassik, Jazz, Stimme oder Disco. Jede Option bietet ein anderes Klangerlebnis. Tippe einfach auf die Voreinstellung, die dir am besten gefällt.

ACHTUNG: Du kannst Voreinstellungen weder bearbeiten noch eigene erstellen. Nach ändern der Voreinstellung dauert es bis zu zwei Sekunden, bis das neue Soundprofil geladen ist.

ANZEIGE 8 (EINSTELLUNGEN)

Auf dem achten Bildschirm kannst du verschiedene Einstellungen vornehmen. Scrolle nach oben oder unten, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen, und tippe darauf, um ihn zu öffnen. Hier sind die verfügbaren Optionen:

- Touchsteuerung:** Aktiviere oder deaktiviere das Entsperren des Displays durch Tippen, indem du den Schieberegler antippst.
- Sprache:** Wähle deine bevorzugte Sprache (Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Türkisch, Französisch). Scrolle durch die Liste und tippe auf die gewünschte Sprache. Die Sprache wird sofort umgestellt. Ein Neustart ist nicht nötig.
- Thema:** Wähle eines von fünf Hintergrundbildern. Tippe auf die Pfeiltasten, um ein Bild auszuwählen, und bestätige es durch Antippen des Bildes. Eigene Bilder können nicht hochgeladen werden.
- Ton:** Aktiviere oder deaktiviere den Bestätigungston für das Tippen auf das Display, indem du den Schieberegler antippst.
- Neustart:** Starte die Ladeschale neu, indem du auf das Häkchen tippst. Tippe auf das X, um den Neustart abzubrechen und zur Übersicht zurückzukehren.
- Zurücksetzen:** Setze die Ladeschale auf die Werksinstellungen zurück, indem du auf das Häkchen tippst. Alle gespeicherten Einstellungen gehen verloren. Tippe auf das X, um die Rücksetzung abzubrechen.
- Ausschalten:** Schalte die Ladeschale aus, indem du auf das Häkchen tippst. Tippe auf das X, um die Ladeschale eingeschaltet zu lassen.

Tippe: Du kannst aus jedem Menü zurück zur Einstellungsübersicht gelangen, indem du mit dem Finger einmal von links nach rechts über das Display wischst.

ANZEIGE 10 (STOPPUHR)



Tippe auf das Start-Symbol, um die Stoppuhr zu starten. Sobald sie läuft, erscheint ein Pausensymbol, mit dem du die Zeitmessung pausieren kannst. Über das kleine Stoppuhr-Symbol daneben kannst du manuell Runden zählen. Jede Runde wird automatisch über der Zeitanzeige summiert, wenn du das Symbol antippst. Wenn du die Stoppuhr zurücksetzen möchtest, tippe auf das Tonnen-Symbol. Dadurch wird die Zeit auf 00:00:00 zurückgesetzt und die gezählten Runden werden gelöscht.

ANZEIGE 11 (ZEITSCHALTUHR)



Auf der elften Anzeige findest du eine Zeitschaltuhr. Du kannst eine der vordefinierten Zeiten (1, 3, 5 oder 10 Minuten) auswählen und den Timer direkt starten, indem du auf die entsprechende Zahl tippst.

Möchtest du einen individuellen Countdown einstellen, tippe auf das Plus-Symbol und komme dadurch zu den individuellen Zeiten. Stelle die gewünschte Zeit (Stunden, Minuten, Sekunden) mit den Plus- und Minus-Tasten ein, bis maximal 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden. Tippe auf das Häkchen, um den Countdown zu starten.

Während der Timer läuft, kannst du ihn pausieren, indem du auf die Pause-Taste tippst. Um den Countdown abzubrechen, tippe auf das X-Symbol. Nach einem Abbruch gelangst du zurück zur Übersicht der voreingestellten Zeiten.



Wenn der Countdown regulär abläuft, blinkt ein Weckersymbol auf dem Display. Du kannst den Timer dann durch Antippen des Kreissymbols neu starten oder durch das Viereck.


ANZEIGE 12 (TASCHENLAMPE)



Auf der zwölften Anzeige kannst du die Taschenlampe aktivieren und das Display in verschiedenen Farben leuchten lassen. Tippe auf das Taschenlampensymbol, und das Display leuchtet weiß. Durch weiteres Tippen auf das Display kannst du zwischen anderen Farben wechseln, wie Gelb, Grün oder Rot.

Um die Taschenlampenfunktion zu beenden, wische mit dem Finger nach rechts.

ANZEIGE 13 (HELLIGKEIT)

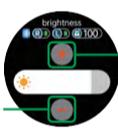

Auf der dreizehnten Anzeige kannst du die Helligkeit des Displays in fünf Stufen anpassen. Tippe auf das Plus-Zeichen, um die Helligkeit zu erhöhen, oder auf das Minus-Zeichen, um das Display dunkler zu machen.

ANZEIGE 14 (KAMERAFUNKTION)



Funktion der Lautstärketaste	Verschluss
Ton	Zoom
Daten	Lautstärke
Mit A	Verschluss

Auf der letzten Anzeige kannst du deine Kamera per Bluetooth auslösen. Öffne dafür die Kamera-App auf deinem Smartphone oder Tablet und tippe anschließend auf das Kamerasymbol auf dem Display der Ladeschale.

Wichtig: Funktioniert der Auslöser nicht, obwohl die Kamera-App geöffnet ist, überprüfe in den Einstellungen der Kamera-App, ob die „Funktion der Lautstärketaste“ auf „Verschluss“ eingestellt ist (bei Android-Geräten).

STROMVERSORGUNG DER LADESCHALE UND DER KOPFHÖRER



Wenn der Akku der Ladeschale leer ist, zeigt das Display ein Symbol für niedrigen Akkustand und erinnert dich daran, die Ladeschale aufzuladen. Das Gerät bleibt jedoch zunächst eingeschaltet und schaltet sich nicht sofort aus. Lege die Kopfhörer zurück in die Ladeschale und verbinde das Gehäuse mit einem passenden USB-C-Kabel und einem empfohlenen Ladegerät (5W-20W).

Du kannst die Ladeschale auch ohne die Kopfhörer laden und das Display während des Ladevorgangs weiterhin nutzen. Die Akkustände der Kopfhörer und der Ladeschale werden am oberen Rand des Displays angezeigt.

Wenn die Ladeschale korrekt am Strom angeschlossen ist, wird dies kurz auf dem Display angezeigt.

Bitte beachte: Kabelloses Laden ist nicht möglich.

TELEFONIEREN



Wenn du einen Anruf erhältst und dein Smartphone per Bluetooth mit den SkyBuds verbunden ist, zeigt das Display der Ladeschale eine Benachrichtigung an.

Tippe auf den grünen Hörer links, um den Anruf anzunehmen, oder auf den roten Hörer rechts, um ihn abzulehnen.



Während des Gesprächs kannst du dein Mikrofon über das grüne Mikrofon-Symbol stummschalten. Das Telefonat beendest du, indem du auf den roten Hörer rechts tippst.

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

Tippe: Wenn die Audioqualität beim Telefonieren nicht deinen Erwartungen entspricht, kannst du sie mit verschiedenen Audioeinstellungen verbessern. Aktiviere oder deaktiviere zum Beispiel die Geräuschunterdrückung ANC (Anzeige 2), Spatial Audio (Anzeige 4) oder wähle andere Voreinstellungen im Equalizer (Anzeige 7). Du kannst diese Einstellungen auch miteinander kombinieren, um das Klangerlebnis zu optimieren.



Wenn du jemanden anrufst, zeigt der Bildschirm den Verbindungsaufbau an. Möchtest du den Anruf doch nicht fortsetzen, tippe auf den roten Hörer, um ihn abzubrechen.

ALLGEMEINER HINWEIS

- Sollte das Display einmal nicht funktionieren oder einfrieren, lege die Kopfhörer zurück in die Ladeschale, schließe diese und halte den Knopf auf der rechten Seite für 20 Sekunden gedrückt.
- Wenn die Audioqualität beim Telefonieren oder Musik hören nicht deinen Erwartungen entspricht, kannst du sie mit verschiedenen Audioeinstellungen verändern. Aktiviere oder deaktiviere zum Beispiel die Geräuschunterdrückung (Anzeige 2), Spatial Audio (Anzeige 4) oder wähle andere Voreinstellungen im Equalizer (Anzeige 7). Du kannst diese Einstellungen auch miteinander kombinieren, um das Klangerlebnis zu optimieren.

LEGENDE

- Bestätige deine Eingabe durch Tippen auf Schaltflächen (auch Schieberegler)
- Wische (swipe) mit dem Finger von links nach rechts über das Display
- Wische (swipe) mit dem Finger von rechts nach links über das Display
- Wische (scrolle) mit dem Finger von oben nach unten oder von unten nach oben über das Display
- Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sich die Kopfhörer in der Ladeschale befinden
- Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sich die Kopfhörer außerhalb der Ladeschale befinden
- Bei dieser Funktion ist es egal, ob sich die Kopfhörer innerhalb oder außerhalb der Ladeschale befinden