


Wichtige Sicherheitshinweise

Vor der Verwendung des elektrischen Geräts sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:


1. Lesen Sie alle Anweisungen.
2. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung der Steckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker, das Licht oder das Gerät selbst sichtbare Schäden aufweist, das Gerät heruntergefallen ist oder undicht ist. Bringen Sie es zur Überprüfung und Reparatur in die nächste autorisierte Servicestelle oder zu einem qualifizierten Servicetechniker, um eine Gefahr zu vermeiden.
4. Lassen Sie das Kabel nicht mit der heißen Bügelsohle in Kontakt kommen.
5. Verbrennungen können durch Berühren heißer Metallteile, heißes Wasser oder Dampf auftreten.
6. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder heiße Oberflächen hängen.
7. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie das Bügeleisen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn dies passiert ist, verwenden Sie dieses Gerät nicht mehr; entsorgen Sie das Gerät.
8. Stellen oder verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, ebenen und horizontalen Oberfläche.
9. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
10. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der der Bügeleisenständer platziert wird, stabil ist.
11. Ne Füllen Sie den Wassertank niemals mit heißem Wasser, Duftstoffen, Essig, Stärke, Entkalkungsmitteln, Weichspülern oder anderen chemischen Reagenzien.
12. Das Gerät muss nach Gebrauch und vor der Reinigung oder Wartung des Geräts vom Netz getrennt werden.
13. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
14. Das Bügeleisen darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es an das Stromnetz angeschlossen ist;
15. Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor der Wassertank mit Wasser gefüllt wird.
16. Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Oberfläche verwendet und abgestellt werden.
17. Das Bügeleisen darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
18. .Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

19. Halten Sie das Bügeleisen und dessen Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren, wenn es eingeschaltet oder abgekühlt wird.
20. Flüssigkeit oder Dampf darf nicht auf Geräte mit elektrischen Komponenten gerichtet werden, wie z.B. das Innere von Öfen.
21. Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.
22. Nicht im Freien verwenden.
23. Bewahren Sie diese Anweisungen auf

Wichtige Sicherheitshinweise

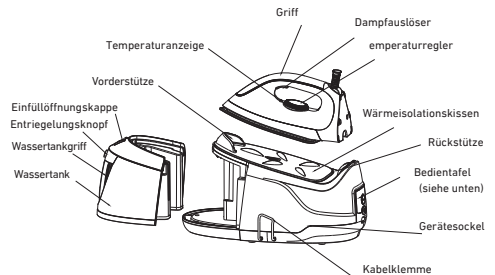

Temperaturregler

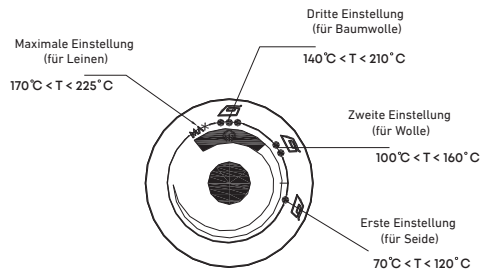

Bedienfeld

