

## 1 Sicherheitshinweise

### 1.1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen

- Lass das Produkt nicht fallen und vermeide starke Erschütterungen.
- Reparaturen sollten ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

### 1.2 Vorsichtsmaßnahmen für elektronische Produkte

- Halte das Gerät fern von Schmutz, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, und nutze es nur in trockenen Räumen.
- Öffne das Gerät nicht und nutze es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Übe keine Gewalt aus, wenn du das Gerät oder Adapter anschließt.
- Nutze das Gerät nur innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen.

### 1.3 Vorsichtsmaßnahmen für Batterien

- Vermeide die Nutzung und das Aufladen bei extremen Temperaturen.
- Lade den Akku bei längerer Lagerung regelmäßig auf (mindestens vierteljährlich).
- Öffne, beschädige oder entsorge Batterien und Akkus nicht unsachgemäß, da sie giftige Schwermetalle enthalten.

## 2 Technische Daten

- **Wireless-Name:** 4s SkyBuds Air
- **Wireless-Version:** V 5.4
- **Material:** ABS
- **Batterietyp:** Li-Ion
- **Ladeanschluss:** USB-C
- **Eingangsspannung:** DC 5V / 1A
- **Akku Ohrhörer:** 3,7 V / 2 x 30 mAh
- **Akku Ladeschale:** 3,7 V / 300 mAh
- **Ladezeit Ohrhörer:** ca. 1,5 Stunden
- **Ladezeit Ladeschale:** ca. 1,5 Stunden
- **Gewicht einzelner Ohrhörer:** 3,4 g
- **Größe Ohrhörer:** 31 x 18 x 17 mm
- **Gewicht Ladeschale mit Ohrhörern:** 28g
- **Größe Ladeschale:** 45 x 43 x 25 mm
- **Treibergröße:** 13 mm dynamischer Treiber
- **Musikwiedergabe:** ca. 4 Stunden (bei mittlerer Lautstärke)
- **Gesprächszeit:** ca. 3 Stunden (bei voller Ladung)
- **Gesamtspielzeit mit Ladeschale:** ca. 20 Stunden
- **Unterstützte Protokolle:** HFP / A2DP / HID / AVRCP / AVCTP / AVDTP
- **Frequenzbereich:** 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
- **Funkreichweite (typisch):** ca. 10 m
- **Sendeleistung max:** 4dBm (2,5 mW)
- **Länge Ladekabel:** 30cm
- **Empfohlenes Ladegerät:** 5W (nicht enthalten)

## 3 Erste Schritte

### Aufladen

1. Entferne vor dem Laden die Schutzfolie von den Ladekontakten.
2. Lade das Produkt vollständig auf, bevor du es erstmals verwendest: Verbinde das USB-C-Kabel mit der Ladeschale und einem Ladegerät. Wir empfehlen ein 5-Watt-Netzladegerät. Warte, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, und trenne dann das Kabel.

### Statusanzeige LED-Ladeschale / Ladevorgang Ohrhörer

1. Ist der Akku der Ohrhörer fast leer, hörst du einen entsprechenden Hinweis. Stecke dann die Ohrhörer in die Ladeschale, um die Ohrhörer zu laden.
2. Sind die Ohrhörer zum Laden in der Ladeschale und ist diese nicht mit dem Strom verbunden, leuchtet die blaue LED an den Ohrhörern in der Ladeschale und die blaue LED der Statusanzeige an der Ladeschale. Sobald die Ohrhörer vollgeladen sind, leuchtet die blaue LED der Statusanzeige noch 25 Sekunden und schaltet sich dann aus.
3. Ist die Ladeschale zum Laden am Ladekabel angeschlossen, blinkt die LED der Statusanzeige rot. Ist der Akku der Ladeschale voll, leuchtet die Statusanzeige dauerhaft rot. Du kannst die Ladeschale dann vom Ladekabel trennen und wie beschrieben benutzen.

### Ein-/Ausschalten


Zum Einschalten: Öffne die Ladeschale – die Ohrhörer schalten sich automatisch ein. Wenn sie längere Zeit nicht verwendet wurden, halte beide Ohrhörer 2 Sekunden lang gedrückt, um sie zu aktivieren. Zum Ausschalten: Die Ohrhörer schalten sich nach einer gewissen Inaktivität automatisch aus oder wenn sie in die Ladeschale zurückgelegt werden.

### Verbindung herstellen

1. Nimm die Ohrhörer aus der Ladeschale, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Durch das bloße Öffnen der Ladeschale wird die Verbindung nicht gestartet. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein. Die roten und blaue LEDs blinken abwechselnd und zeigen die Verbindungsbereitschaft.
2. Öffne die Funk-/Geräteeinstellungen auf deinem Smartphone und rufe dort den Menüpunkt für kabellose Verbindungen auf.
3. Suche nach dem Gerätenamen „4s SkyBuds Air“ und tippe ihn an, um die Verbindung aufzubauen.
4. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, sind die Kopfhörer einsatzbereit.

**Hinweis:** Sobald du das Headset einschaltest, stellt es die Verbindung zum zuletzt verwendeten Gerät automatisch wieder her.

## 4 Steuerung über die Tasten der Kopfhörer

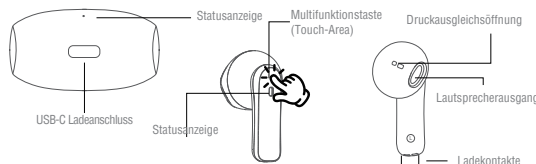

	Was?	Wo?
⏻	Kopfhörer ausschalten	Lege die Kopfhörer zurück in die Ladeschale oder tippe 1x und halte ( <b>pro Kopfhörer, 3 Sekunden</b> )
	Kopfhörer einschalten	Hole die Kopfhörer aus der Ladeschale oder tippe 1x und halte ( <b>pro Kopfhörer, 2 Sekunden</b> )
⏸	Wiedergabe / Pause, Anruf annehmen / auflegen	1x tippen ( <b>links oder rechts</b> )
📞	Anruf ablehnen	1x tippen und halten ( <b>links, 2 Sekunden</b> )
🗣️	Sprachassistent starten	1x tippen und halten ( <b>rechts, 2 Sekunden</b> )
⏮	Vorheriger Titel	2x tippen ( <b>links</b> )
⏭	Nächster Titel	2x tippen ( <b>rechts</b> )
🔊	Lautstärke verringern (-)	3x tippen ( <b>links</b> )
	Lautstärke erhöhen (+)	3x tippen ( <b>rechts</b> )

## 5 Fehlerbeseitigung

### 5.1 Kopplung funktioniert nicht:

- Stelle sicher, dass das Headset vollständig geladen und in Wireless-Reichweite ist.
- Deaktiviere vorübergehend andere Wireless-Geräte in der Nähe.
- Prüfe, ob das Headset korrekt im Kopplungsmodus ist.
- Falls das Headset bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist trenne es, bevor du die Kopplung erneut versuchst.
- Entferne das Headset aus der Liste der gekoppelten Geräte und versuche die Kopplung erneut.

### 5.2 Niedriger Batteriestand:

- Ein Warnton ist zu hören, wenn der Akku fast leer ist.

## 6 Wartung und Pflege

- Verwende ausschließlich trockene, weiche Tücher für die Reinigung.
- Vermeide den Einsatz von Feuchtigkeit, um Schäden an der Ladestation oder den Kabeln zu verhindern.
- Bewahre die Kopfhörer, die Ladeschale und das Kabel stets trocken und fern von Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse oder Korrosion zu vermeiden.
- Setze keine scharfen oder chemischen Reiniger ein. Solche Substanzen können das Material der Ladestation oder der Kabel beschädigen und die Lebensdauer verkürzen.

## 7 Gewährleistung

Die 4smarts GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

## 8 Hinweise zum Umweltschutz

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

## 9 Service und Support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wende dich bitte an deinen Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf [https:// www.4smarts.com/contact](https://www.4smarts.com/contact)  
**Service Hotline**  
 Montag – Freitag: 9 – 17 Uhr  
 +49(0)821 20708444  
 E-Mail: [customer-service@4smarts.com](mailto:customer-service@4smarts.com)

## 10 Konformitätshinweis

Hereby, 4smarts GmbH declares that this product complies with the essential safety requirements and other relevant regulations. For more information on the Declaration of Conformity, please visit <https://www.4smarts.com>

# 4smarts

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!




@4smarts\_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.