

1 Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeine Hinweise

- Verwende das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Lass das Produkt nicht fallen und setze es keinen starken Erschütterungen aus.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist.
- Halte das Produkt von Kindern fern.

1.2 Hinweise zu elektronischen Produkten

- Schütze das Gerät vor Feuchtigkeit, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Staub.
- Öffne das Gerät nicht und versuche keine Reparaturen selbst durchzuführen.
- Verwende nur das mitgelieferte oder ein kompatibles USB-C-Ladekabel (5 V / 1 A).
- Betreibe das Produkt nur innerhalb der angegebenen technischen Daten.


1.3 Hinweise zu Funkverbindungen (Bluetooth)

- Das Produkt nutzt Bluetooth zur Verbindung mit der Fernbedienung.
- Halte ausreichenden Abstand zu medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmachern).
- Funkstörungen durch andere Geräte in der Nähe sind möglich.

2 Technische Daten

- **Produktart:** 360° AI-Stativ mit automatischer Gesichtsverfolgung
- **Tracking:** AI Face Tracking (lokale Bildverarbeitung, ohne Speicherung)
- **Rotation:** 360° motorisiert
- **Maximale Höhe:** 176 cm
- **Material:** ABS + Aluminiumlegierung
- **Smartphone-Breite:** 60–95 mm
- **Akku:** Li-Polymer, 850 mAh, 3,7 V (3,15 Wh)
- **Eingang:** USB-C, DC 5 V / 1 A
- **Betriebszeit:** ca. 1,3 Stunden (modusabhängig)
- **Bluetooth:** Version 5.4
- **Bluetooth-Name:** 4s AI Tripod
- **Frequenzbereich:** 2,4–2,4835 GHz
- **Sendeleistung:** max. –2,08 dBm
- **Fernbedienung:** Bluetooth, Batterie CR2032 (wechselbar)

3 Hinweise zur Funktion

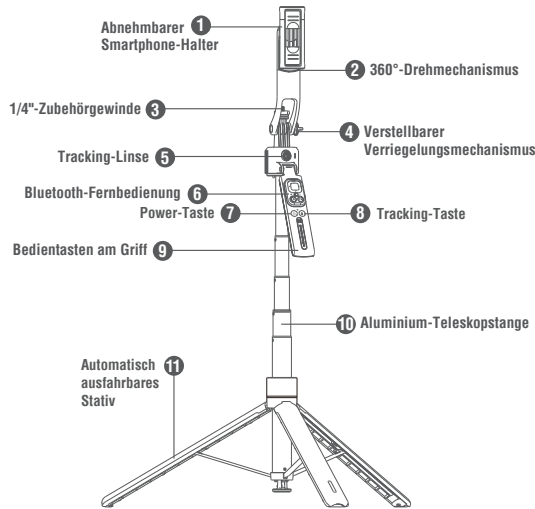

3.1 Erste Nutzung / Ein- und Ausschalten

Nach dem Einschalten ist das Stativ sofort einsatzbereit. Eine App oder zusätzliche Einrichtung ist nicht erforderlich. Drücke die Ein-/Aus-Taste am Griff für ca. 2 Sekunden, um das Stativ einzuschalten. Zum Ausschalten halte die Taste erneut gedrückt, bis sich das Gerät deaktiviert.

1 Abnehmbarer Smartphone-Halter

Zur sicheren Befestigung von Smartphones (ca. 60–95 mm Breite). Setze das Smartphone mittig ein, um eine gleichmäßige und stabile Rotation zu gewährleisten.

2 360°-Drehmechanismus

Ermöglicht automatische und manuelle Ausrichtung im Hoch- und Querformat. Bei deaktivierter Tracking-Funktion bleibt die Ausrichtung statisch.

3 1/4"-Zubehörgewinde

Standardgewinde zur Befestigung von Licht, Kameras oder weiterem Zubehör.

4 Verstellbarer Verriegelungsmechanismus

Fixiert die eingestellte Position zuverlässig während der Nutzung und verhindert unbeabsichtigte Bewegungen.

5 Tracking-Linse

Integrierte Kamera zur AI-gestützten Gesichtsverfolgung. Positioniere dich für optimale Ergebnisse mittig vor der Linse.

6 Bluetooth-Fernbedienung

Ermöglicht die Steuerung von Foto- und Videoaufnahmen sowie zentraler Funktionen des Stativs aus der Distanz.

7 Power-Taste

- **Langer Druck:** Ein / Aus
- **Kurzer Druck:** Tracking starten / pausieren
- **Doppelklick:** Das Rotationsmodul dreht sich nach links

8 Tracking-Taste

- **Einmal drücken:** Gestensteuerung ein- oder ausschalten
 - **Zweimal drücken:** Gerät nach rechts drehen
- Ergonomischer Griff für sicheren Halt, Transport und manuelle 360°-Drehung, wenn das Gerät ausgeschaltet ist (z. B. für Panoramaaufnahmen).

Hinweis: Den Griff nicht drehen, während das Gerät eingeschaltet ist, da dies die motorisierte Drehmechanik beschädigen kann.

Befindet sich das Gerät im Rotationsmodus, kann die Drehbewegung durch Drücken der Power-Taste gestoppt werden; die LED leuchtet rot. Durch erneutes Drücken der Power-Taste kehrt das Gerät in den normalen Betriebszustand zurück.

9 Bedientasten am Griff

Ermöglichen die direkte Steuerung zentraler Funktionen wie Ein/Aus und Moduswechsel.

10 Aluminium-Teleskopstange

Höhenverstellbare Stange aus Aluminiumlegierung zur flexiblen Anpassung der Arbeitshöhe.

11 Automatisch ausfahrbares Stativ

Die Stativbeine fahren beim Aufstellen automatisch aus und sorgen für einen sicheren Stand.

3.2 AI-Gesichtsverfolgung

Das Stativ erkennt und verfolgt automatisch eine einzelne Person.


Optimale Tracking-Distanz: • Gesicht: 0,5–5 m • Ganzkörper: 0,5–3 m
Während der Gesichtsverfolgung dreht sich das Stativ automatisch bis zu 360°, um der erkannten Person zu folgen.

Es gibt keinen separaten automatischen Rotationsmodus. Die Verarbeitung erfolgt vollständig lokal auf dem Gerät. Es werden keine Bild- oder Nutzungsdaten gespeichert oder übertragen.

Für optimale Ergebnisse:

- Stelle dich mittig vor das Stativ
- Sorge für gleichmäßige, ausreichende Beleuchtung
- Vermeide weitere Personen im Bild

3.3 Gestensteuerung

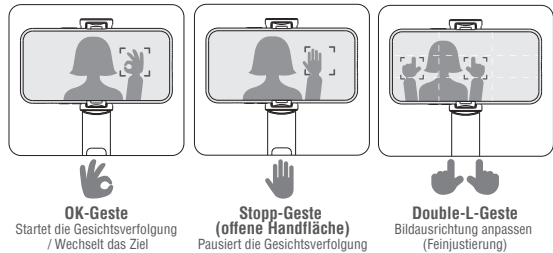


*** Nach dem Pausieren der Gesichtsverfolgung zur gewünschten Position wechseln und anschließend die Double-L-Geste ausführen.**

Die Gestensteuerung ermöglicht eine berührungslose Bedienung. Die Gestensteuerung funktioniert nur, wenn die Hand deutlich im Sichtfeld der Tracking-Linse ist. Sehr dunkle Umgebungen, Gegenlicht oder verdeckte Hände können die Erkennung beeinträchtigen.

3.4 Manueller Betrieb / Selfie-Stick-Modus

Wechsel in den Selfie-Stick-Modus

Verriegele das Rotationsmodul, um in den Selfie-Stick-Modus zu wechseln.

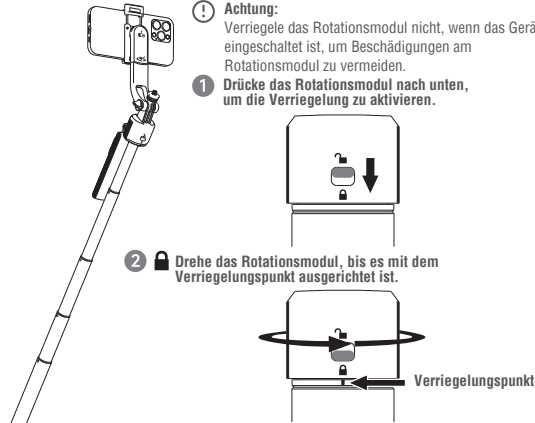

Das Stativ kann ohne aktive Tracking-Funktion als normales Smartphone-Stativ verwendet werden. Der Selfie-Stick-Modus kann **nur bei ausgeschaltetem Gerät** aktiviert werden. Drücke das Rotationsmodul nach unten und drehe es, bis der mechanische Verriegelungspunkt einrastet. Aktiviere den Verriegelungsmechanismus niemals bei eingeschaltetem Gerät.

3.5 Fernbedienung

Die Fernbedienung ermöglicht die Steuerung von Foto- und Videoaufnahmen sowie zentraler Funktionen des Stativs aus der Distanz.

Sie verbindet sich automatisch per Bluetooth, sobald Fernbedienung und Stativ eingeschaltet sind.

Bluetooth-Name: 4s AI Tripod

iOS-Einrichtung (Erforderlich für volle Fernbedienungsfunktion)

Damit alle Fernbedienungsfunktionen (Kamerawechsel, Fotoauslösung, Video-Start/Stop) auf iOS-Geräten vollständig unterstützt werden, musst du die Zoom-Funktion in den Systemeinstellungen aktivieren.

So gehst du vor:

1. Öffne die **Einstellungen**
2. Wähle **Bedienungshilfen**
3. Tippe auf **Zoom**
4. Aktiviere die Funktion **Zoom**

Nach der Aktivierung wird der Bildschirm vergrößert angezeigt. Tippe zweimal mit drei Fingern auf den Bildschirm, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.

Hinweis: Die Aktivierung der Zoom-Funktion ist erforderlich, damit die Befehle der Fernbedienung korrekt erkannt werden.


Hinweis zu Drittanbieter-Apps

Wenn du eine Kamera-App eines Drittanbieters verwendest, stelle sicher, dass die Funktion „Auslösen mit Lautstärketaste“ (oder eine vergleichbare Option) in den App-Einstellungen aktiviert ist. Die Fernbedienung arbeitet über die Lautstärketasten-Funktion. Ist diese in der App deaktiviert, können Foto- oder Videoauslösung möglicherweise nicht korrekt funktionieren.

3.5.1 Verbindung

Nach dem Einschalten verbindet sich die Fernbedienung automatisch mit dem Stativ. Eine manuelle Kopplung oder App ist nicht erforderlich.

3.5.2 Tastenfunktionen

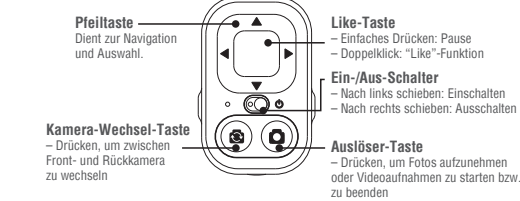

3.5.3 LED-Statusanzeigen des Rotationsmoduls

Die integrierte LED zeigt den aktuellen Betriebsstatus an.

Anzeige	Status	Status des Rotationsmoduls
Grünes Licht	Dauerlicht	Gestensteuerung aktiv, Person erkannt
Grünes Licht	Blinkend	Gestensteuerung aktiv, keine Person erkannt
Blaues Licht	Dauerlicht	Gestensteuerung inaktiv, Person erkannt
Blaues Licht	Blinkend	Gestensteuerung inaktiv, keine Person erkannt
Rotes Licht	Dauerlicht	Gesichtserkennung pausiert
Rotes Licht	Blinkend	Niedriger Akkustand, bitte Gerät aufladen

3.5.4 Batterie der Fernbedienung

Die Fernbedienung wird mit einer austauschbaren **CR2032-Batterie** betrieben. Bei nachlassender Funktion oder Verbindungsproblemen sollte die Batterie ersetzt werden.

3.5.5 Hinweise zur Nutzung

- Halte die Fernbedienung innerhalb der Bluetooth-Reichweite des Stativs
- Vermeide Hindernisse zwischen Fernbedienung und Gerät
- Stelle sicher, dass das Stativ eingeschaltet ist

4 Fehlerbehebung

Das Tracking funktioniert nicht korrekt

- Prüfe den Abstand zur Kamera
- Sorge für ausreichende und gleichmäßige Beleuchtung
- Stelle sicher, dass nur eine Person im Bild ist
- Positioniere dich mittig vor der Tracking-Linse

Keine Bluetooth-Verbindung

- Tausche die Batterie der Fernbedienung (CR2032)
- Reduziere den Abstand zwischen Fernbedienung und Gerät
- Stelle sicher, dass das Stativ eingeschaltet ist

5 Wartung und Pflege

Verwende zur Reinigung nur trockene, weiche Tücher.

6 Gewährleistung

Die 4smarts GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

7 Hinweise zum Umweltschutz

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben.

8 Service und Support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wende dich bitte an deinen Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf: <http://www.4smarts.com/contact>

Service Hotline

Montag - Freitag: 9 - 17 Uhr + 49 (0)821 20708444
E-Mail: customer-service@4smarts.com

9 Konformitätshinweis

Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung nach der RED Richtlinie findest du unter www.4smarts.com.

4smarts

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.