

DIESE ANLEITUNG LESEN UND SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung Ihres Reiskochers. Lesen Sie sämtliche Anweisungen.

Wesentliche Sicherheitshinweise

- Heiße Oberflächen **nicht** berühren.
- Während des Kochens oder im Warmhaltemodus **nicht** den Dampfauslass oder den Bereich in der Nähe des Dampfauslasses berühren. Diesen Bereich **nicht** mit einem Tuch abdecken.
- **Immer** hitzebeständige Handschuhe, Pads oder Ofenhandschuhe verwenden, wenn Sie den Reiskocher bewegen, heiße Materialien anfassen und Gegenstände in den Reiskocher legen oder aus dem Reiskocher nehmen, einschließlich des Innentopfs, des Dampfkorbis und des Zubehörs.
- Den Reiskocher **niemals** ohne den Innentopf verwenden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie **nicht** mit dem Reiskocher spielen.
- Kindern **nicht** erlauben, den Reiskocher zu reinigen oder Wartungsarbeiten daran durchzuführen.
- Den Reiskocher **nicht** benutzen, wenn er beschädigt ist oder nicht korrekt funktioniert, oder wenn das Kabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Wenden Sie sich an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 15).
- Die Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen, die nicht von COSORI empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
- Benutzen Sie das Gerät **nicht** im Freien.

Allgemeine Sicherheit

- Als Schutz vor einem elektrischen Schlag **niemals den Reiskocher**, das Kabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Den Reiskocher **nicht** in Wasser eintauchen oder unter fließendes Wasser halten.
- Den Stecker vor der Reinigung und wenn das Gerät nicht benutzt wird abziehen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen und vor der Reinigung sowie Lagerung.
- **Keine** Lebensmittel, Flüssigkeiten oder Fremdkörper auf die Heizplatte legen.
- Sicherstellen, dass die Heizplatte sauber und die Unterseite des Innentopfes trocken ist, bevor der Innentopf eingesetzt wird.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Reiskochers lassen.
- Stellen Sie **weder** den Reiskocher noch einzelne Geräteteile auf eine Herdplatte, in die Nähe von Gas- oder Elektrobrennern oder in einen erhitzten Ofen.
- Das mitgelieferte Zubehör und den Innentopf **nicht** in der Mikrowelle, auf einem Herd oder Grill oder im Backofen verwenden.
- Beim Bewegen des Reiskochers oder des Innentopfs besonders vorsichtig vorgehen, wenn sie heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthalten.
- Dieser Reiskocher ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Den Reiskocher und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren halten.
- **Nur** verwenden wie in diesem Handbuch beschrieben. Den Reiskocher **nur** für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Nicht für den kommerziellen Gebrauch. **Nur** für den Hausgebrauch.

Hinweis: Siehe **Pflege und Wartung** für Anweisungen zur Reinigung des Zubehörs (Seite 13).

Beim Kochen

- **ACHTUNG:** Gefahr eines Stromschlags. **Nur** im herausnehmbaren Innentopf kochen. Flüssigkeit darf **nicht** direkt auf die Heizplatte des Reiskochers gelangen.
- Das Gerät auf einer flachen, stabilen, hitzebeständigen Oberfläche verwenden, die sich nicht in der Nähe von Wärmequellen oder Flüssigkeiten befindet.
- Der herausnehmbare Innentopf ist während des Gebrauchs extrem heiß und kann schwer sein, wenn er mit Zutaten gefüllt ist.
- Beim Umgang mit dem Innentopf oder dem Dampfkorb vorsichtig vorgehen, wenn dieser heiße Speisen, heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.
- Heißes Zubehör nur auf eine hitzebeständige Unterlage oder einen Topflappen stellen.
- **Keine** Gegenstände auf der Oberseite des Reiskochers lagern, während er in Betrieb ist. **Keine** Gegenstände, außer dem empfohlenen Zubehör, im Reiskocher aufbewahren.
- Während oder unmittelbar nach dem Kochen **nicht** den Metallteil des Deckels, Oberflächen oder Zubehörteile berühren, da diese noch heiß sind.
- **Kein/e** Papier, Pappe, nicht hitzebeständigen Kunststoff oder andere


Materialien, die sich entzünden oder schmelzen können, in den Reiskocher legen.

- Diesen Reiskocher **nicht** zum Frittieren mit Öl verwenden.
- **Keine** der Lüftungsöffnungen blockieren. Aus den Öffnungen tritt heißer Dampf aus. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht von den Öffnungen fern.
- Den Reiskocher **nicht** unbeaufsichtigt lassen, während er in Betrieb ist.
- Die Heizplatte weist nach dem Gebrauch eine Restwärme auf.

Stromversorgung und Kabel

- Dieser Reiskocher besitzt ein kurzes Netzkabel, um die Gefahr zu verringern, dass Kinder daran ziehen, sich darin verheddern oder darüber stolpern.
- Zum Ausschalten des Reiskochers tippen Sie auf **CANCEL (ABBRECHEN)**, um den Kochvorgang zu beenden, und ziehen Sie dann den Netzstecker. Zum Trennen des Netzkabels den Stecker direkt anfassen und aus der Steckdose herauszuziehen. **Niemals** am Netzkabel ziehen.
- Auf die Stifte des Steckers dürfen **kein/e** Wasser oder Flüssigkeiten gelangen.
- **Nicht** mit einem Verlängerungskabel verwenden. Dieser Reiskocher ist nur für die Verwendung auf einer Arbeitsplatte vorgesehen.
- Das Kabel **nicht** über die Seite eines Tisches oder einer Theke hängen lassen. Das Kabel darf **nicht** mit heißen Flächen in Berührung kommen.
- Das Kabel muss so verlegt werden, dass es nicht über eine Arbeits- oder Tischplatte hängt, wo Kinder daran ziehen oder unbeabsichtigt darüber stolpern können.
- Verwenden Sie **niemals** eine Steckdose unter der Arbeitsplatte für den Stromanschluss des Reiskochers.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit an den Stecker des Netzkabels gelangt.

- Den Reiskocher und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Der Reiskocher darf nur an Stromnetzen mit **220–240 V, 50/60 Hz** betrieben werden. Der Reiskocher darf **nicht** an andere Steckdosentypen angeschlossen werden.

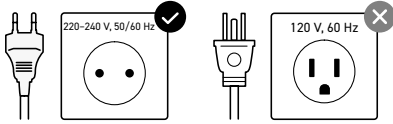

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von der Arovast Corporation oder einer qualifizierten Fachmann ersetzt werden, um Gefahren durch Stromschlag oder Brand zu vermeiden. Bitte kontaktieren Sie den **Kundendienst** (Seite 15).



ACHTUNG: Heiße Oberfläche.

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieser Reiskocher erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle geliefert werden sollte. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei.

Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

DIESE ANLEITUNG BITTE AUFBEWAHREN